

ROTA | MARK

ЗАВОД РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

www.rotamark.ru

Россия, г. Екатеринбург, Тел.: (343) 302-05-90 E-mail: trade@rotamark.com


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЛАКАТОВ ДЛЯ СКОЛЛЕРА

ПОДГОТОВКА ПЛАКАТОВ

1. Для подготовки постера перед монтажом в скроллер вам потребуется строительная рулетка, строительный угольник, канцелярский резак, скотч двусторонний, которым постеры скрепляются друг с другом и с валом скроллерной системы или zip-lock (замок для скрепления плакатов)
2. Рекомендуем двусторонний скотч ЗМ, размером 10 мм х 50 м.
3. Если у вас планируется большой поток подготавливаемых постеров, то удобнее сделать шаблон с прямыми углами. Для сити-формата это может быть вырезанный в размер лист оргстекла. Для сити-борда возможно подготовить специальный монтажный стол с метками или лекало.
4. Если ваши размеры постерного полотна отличаются, то размеры шаблона будут иными – шаблон повторяет физические размеры требуемого постера.
5. Плакат укладываем на ровный, устойчивый монтажный стол, по которому можно резать ножом. Отмеряем на нем с помощью рулетки необходимые размеры.
6. С помощью угольника, карандашом проводим прямые линии в требуемый размер, получая тем самым, по два прямых угла справа и слева постера. По сделанным линиям, резакотом отрезаем по размеру. Получаем ровный, прямоугольный плакат с четырьмя прямыми углами.
7. При использовании шаблона из оргстекла, мы укладываем шаблон поверх постера, двигая его, кадрируем изображение, и резакотом отрезаем лишнее по краю шаблона.
8. Теперь необходимо наклеить на край постера двусторонний скотч.
9. Размещаем плакат так, как он будет находиться в скроллере. На верхний край постера скотч клеится с обратной, изнаночной стороны, а на нижний край постера скотч клеится с лицевой стороны.
10. Чтобы не перепутать и для удобства наклейки, сгибаем плакат пополам и наклеиваем сразу две полосы скотча.
11. **ВАЖНО!!! Скотч клеится строго параллельно краю постера, с четким совпадением края скотча и постера.**

Вначале клеится верхний край плаката. Клеится сразу к верхнему валу или к лидеру (стартовое полотно), а если уже есть в скроллере плакат, то к нижнему краю этого плаката.

ВАЖНО! При приклеивании к плакату, а не к валу, старый скотч удаляется полностью, и крепеж осуществляется только на свежий скотч вновь устанавливаемого плаката.

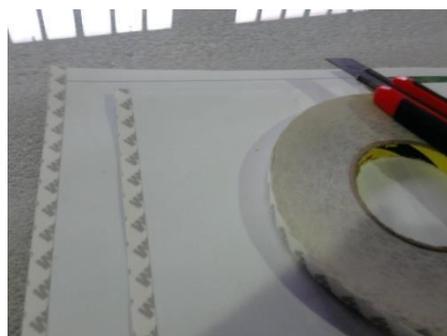

12. Удаляем защитную полоску с двустороннего скотча и наклеиваем верхний край постера на верхний вал, строго параллельно видимым ребрам жесткости вала. А если склеиваем два постера, то так же строго параллельно ведем край скотча и край постера.

Таким образом, подклеиваем друг к другу необходимое количество плакатов, вручную подматывая постерную полосу на верхний вал, медленно и аккуратно вращая его одной рукой, а второй подавая постер к валу. Следим, чтобы постерная лента наматывалась без смещения.

13. В конце удаляем защитную полоску со скотча на нижнем краю последнего плаката и наклеиваем на нижний вал (или к стартовому полотну), так же строго параллельно видимым ребрам жесткости вала.

МОНТАЖ ПЛАКАТОВ НА ЗИП-ЛОК


1. Вместо двухстороннего скотча необходимо наклеить на края постера зип-лок. Размещаем постер так, как он будет находиться в скроллере. На верхний и нижний край постера клеится с обратной (изнаночной) стороны.
2. Зип-лок имеет две части А и В.



Часть А с серым или белым защитным покрытием.

Часть В с красным защитным покрытием

ВАЖНО! Часть А клеится на верхний край постера, часть В на нижний край постера.

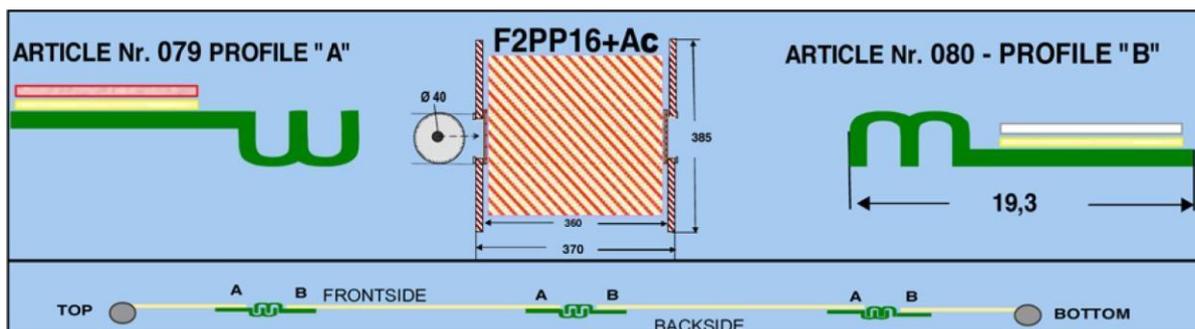

ВАЖНО! Зип-лок клеится строго параллельно краю постера, с четким совпадением бороздок зип-лока и края постера. Бороздки не должны закрываться краем постера.

Использование зип-лок даёт возможность демонтировать постер и с монтировать его на другой скроллер без дополнительных затрат. А также существенно облегчает монтаж постеров, особенно в холодное время года.

ВКЛЕЙКА ПЛАКАТОВ

1. Вначале клеится на верхний вал скроллера верхний край плаката или стартового полотна (для удобства рекомендуем снять верхний вал и смонтировать первый плакат).
2. Рекомендуем в скроллеры больших размеров типа «Сити-борд» первым (верхним) плакатом монтировать тот, который будет размещаться дольше всех или саморекламу. В дальнейшем его можно использовать как стартовую полосу и запрограммировать, чтобы он не выезжал (не транслировался). Это в свою очередь облегчит монтаж последующих плакатов, т.к. их можно будет устанавливать на высоте нижнего вала, не поднимаясь к верхнему валу.
3. В скроллеры типа «Сити-формат» достаточно вклеить стартовую полосу.
4. **Клеится сразу к верхнему валу. Внизу плаката – зип-лок часть В.**

ВАЖНО! При приклеивании, старый скотч удаляется полностью, и вклейка осуществляется только на свежий скотч вновь устанавливаемого плаката.

5. Удаляем защитную полоску с двухстороннего скотча и наклеиваем на верхний край плаката на верхний вал строго параллельно видимым ребрам жёсткости вала. (если предполагаете использовать плакат, как стартовую полосу – проклейте дополнительно обычным скотчем, дублируя вклейку к валу)



6. Следующие плакаты соединяем при помощи зип-лока, аккуратно подматывая постерную полосу (ленту) на верхний вал. Подавая постеры к валу, следит, чтобы постерная полоса (лента) наматывалась без смещения.
7. Для нижнего вала необходимо изготовить стартовую полосу.
8. Для удобства монтажа к алюминиевым валам (к верхнему и нижнему) скотч рекомендуется наклеивать непосредственно на вал, а верхний край первого плаката или стартовой полосы, и нижний край стартовой полосы, оставлять без скотча.

Монтаж постеров окончен, можно переходить к программированию.